




Notice de pose **Pergola**



2 personnes
1 journée

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires pour la pose hors plots béton et calage.

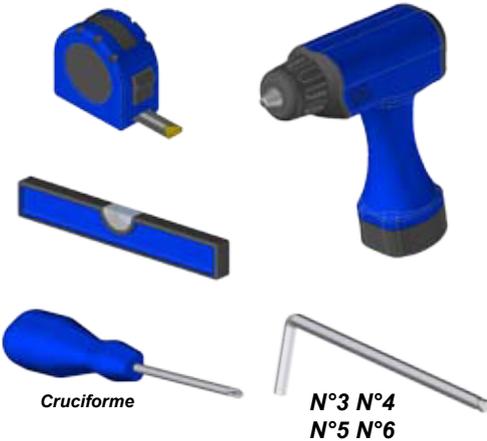

IMPERATIFS



ATTENTION, Lire complètement les indications ci dessous avant de commencer à poser votre Brise Soleil. Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçu si un élément vous interpelle pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)







Vérifier la planéité de votre sol. Dans le cas d'un sol creux ou bombé, un calage des supports devra être fait afin d'obtenir une planéité correct.
Dans le cas d'absence de dalle béton, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

Pose du Brise soleil


Composant de la pergola 05

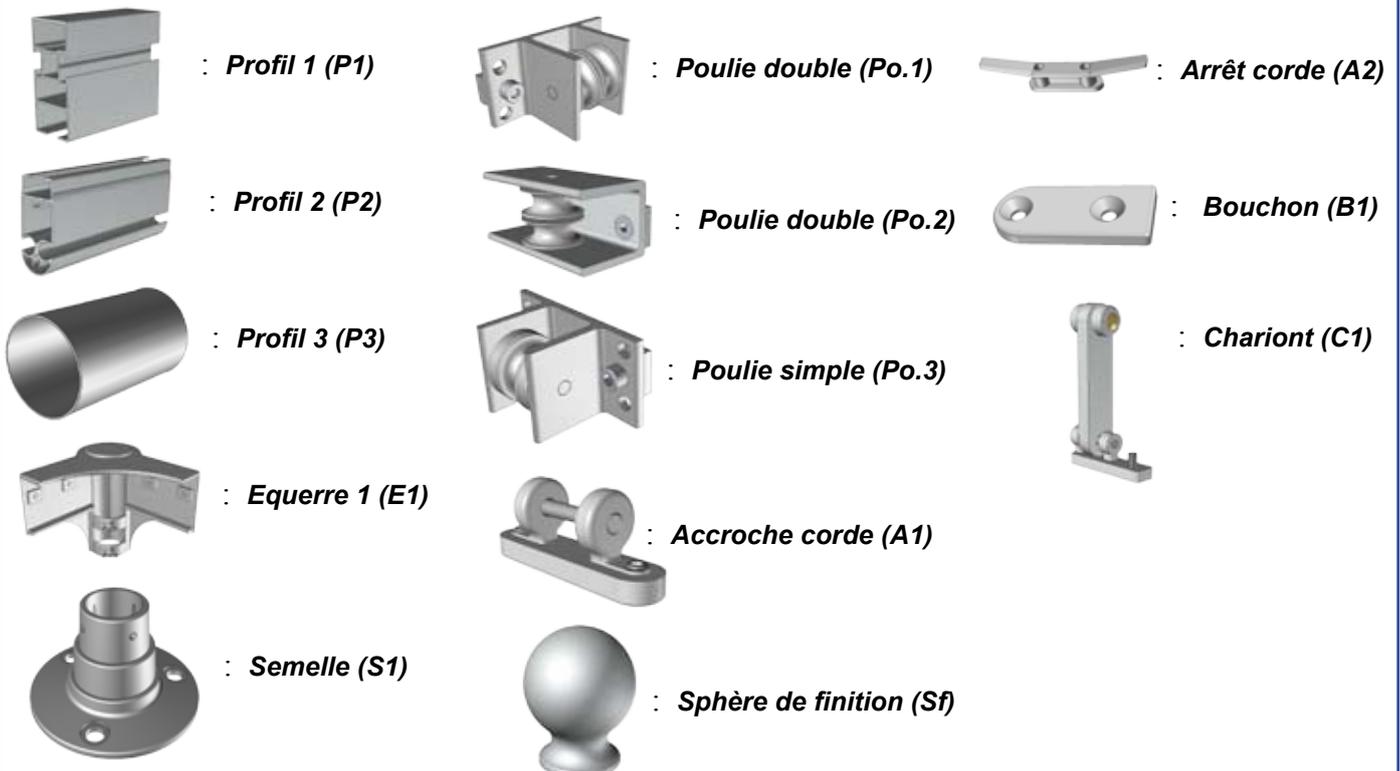


1 Assemblage du tablier.

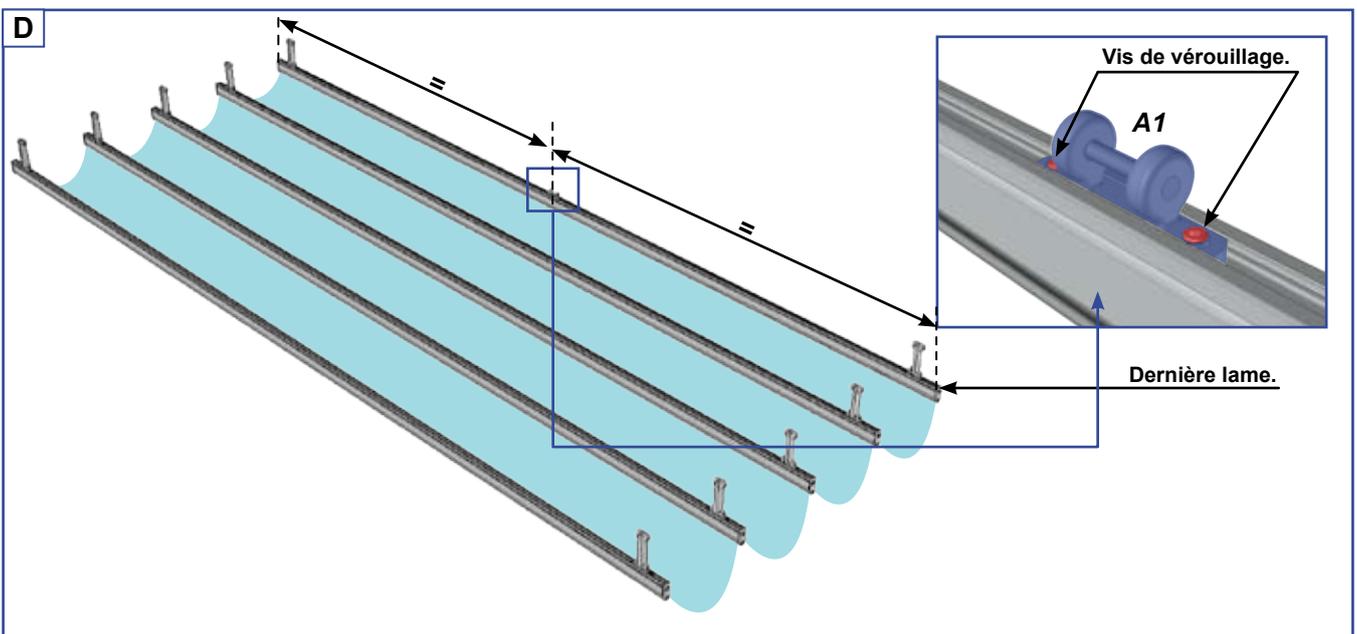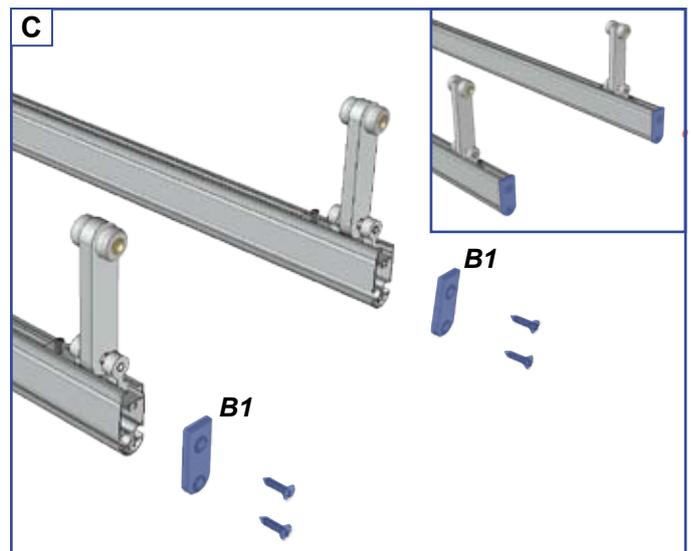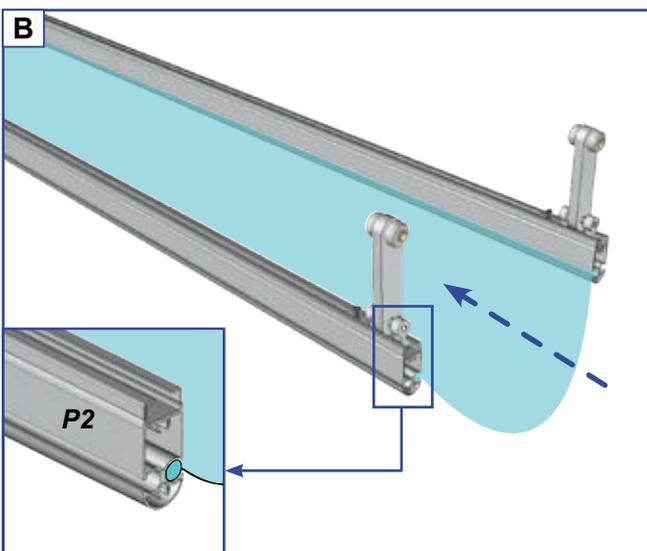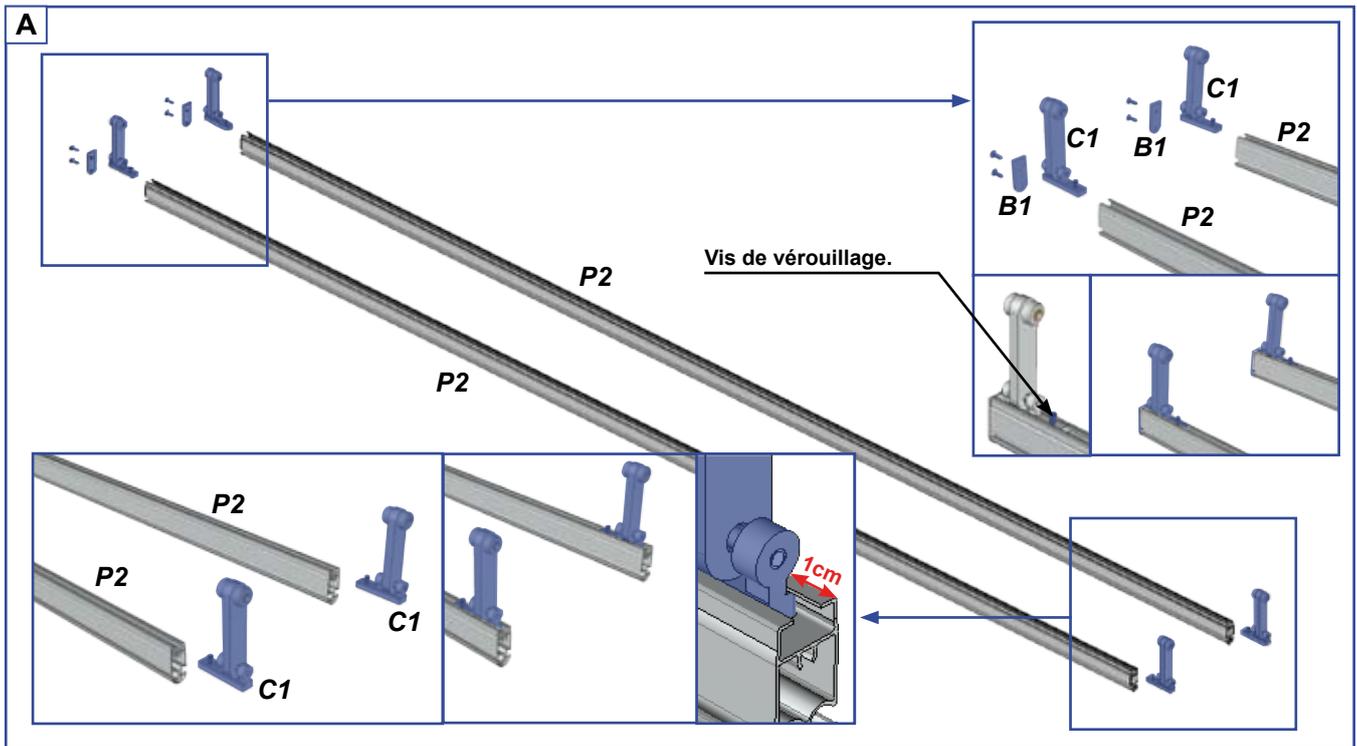


2 Assemblage du cadre.

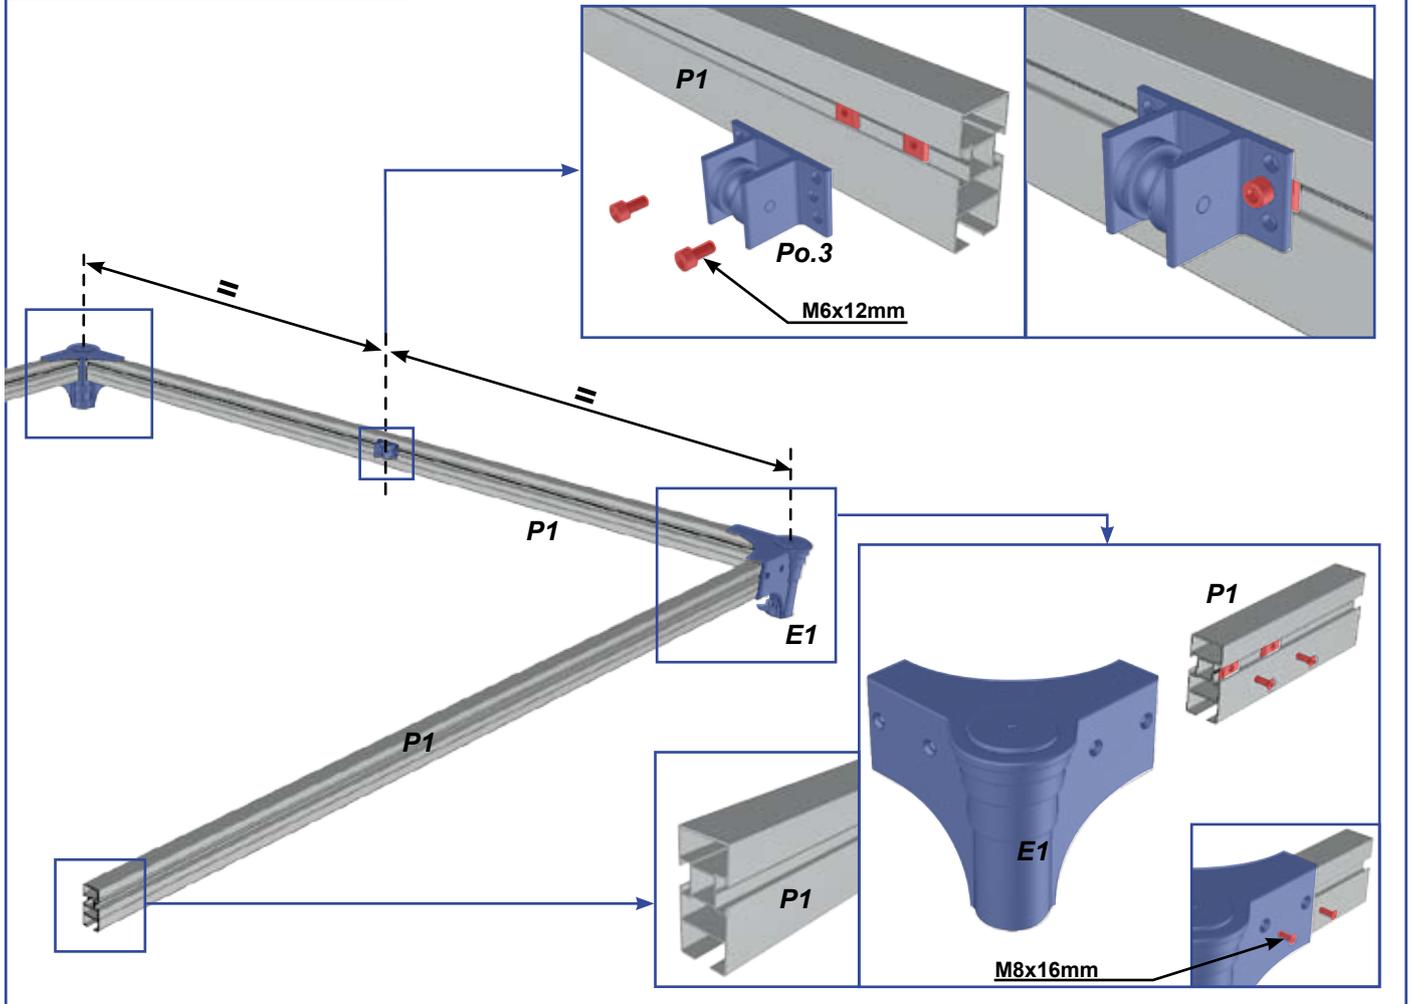


3 Pose du tablier.

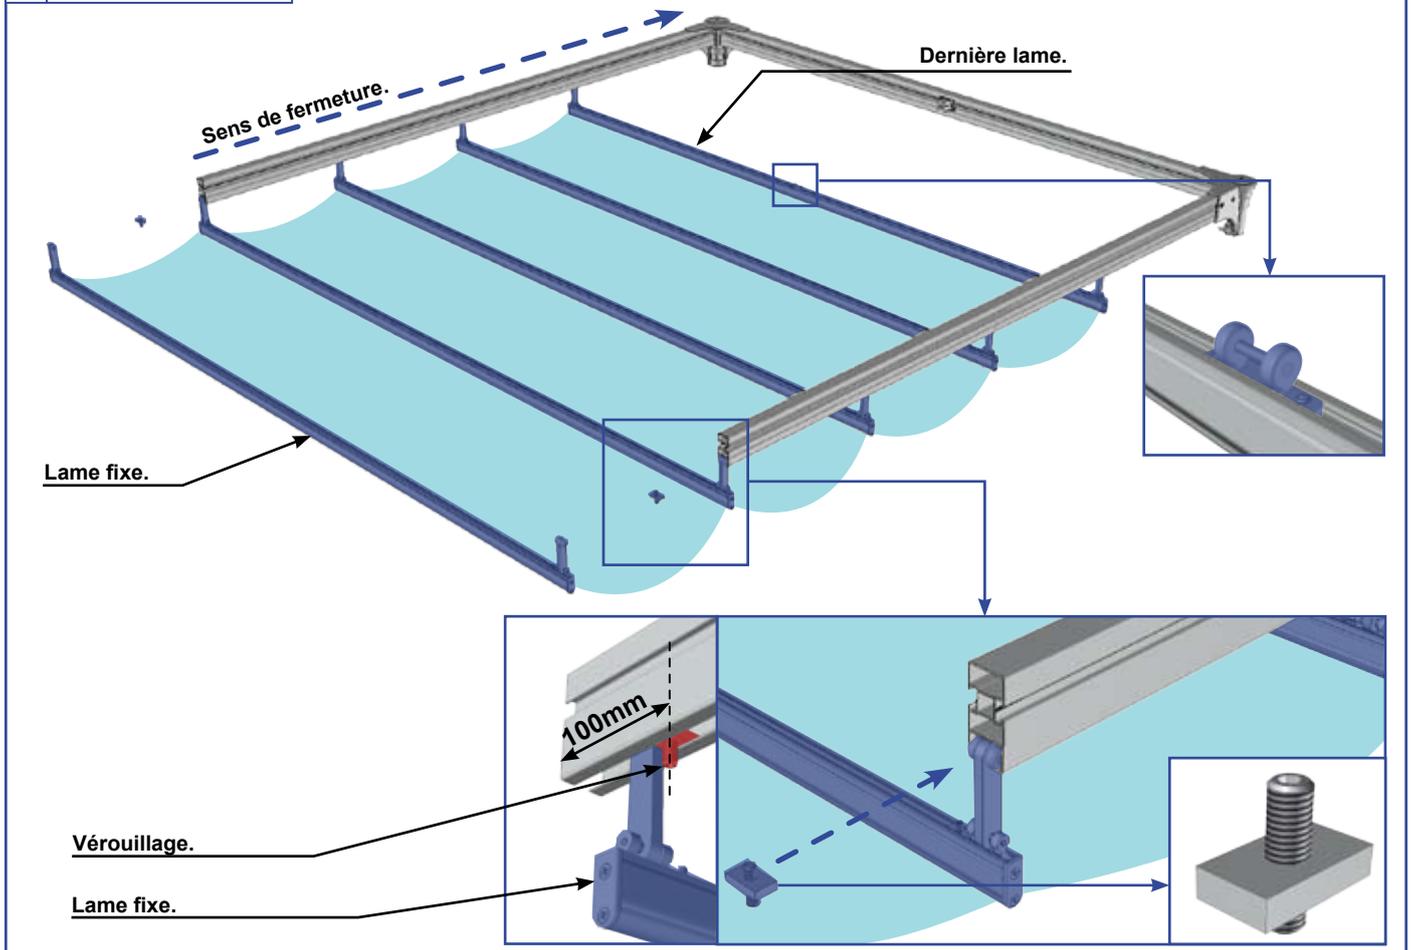

6 Assemblage du cadre.





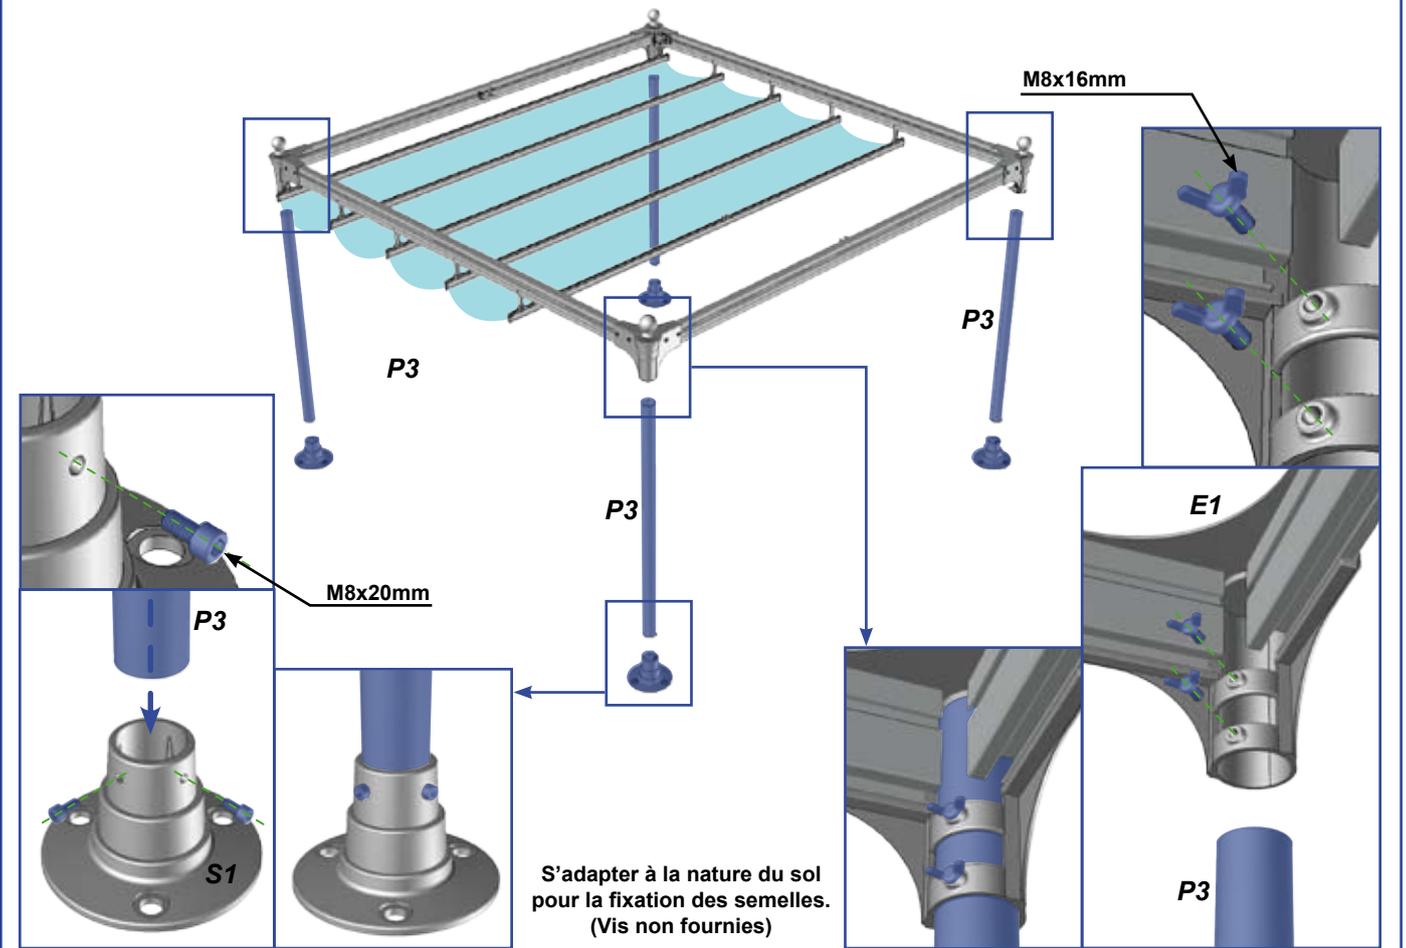


7 Pose de l'arrêt de corde.

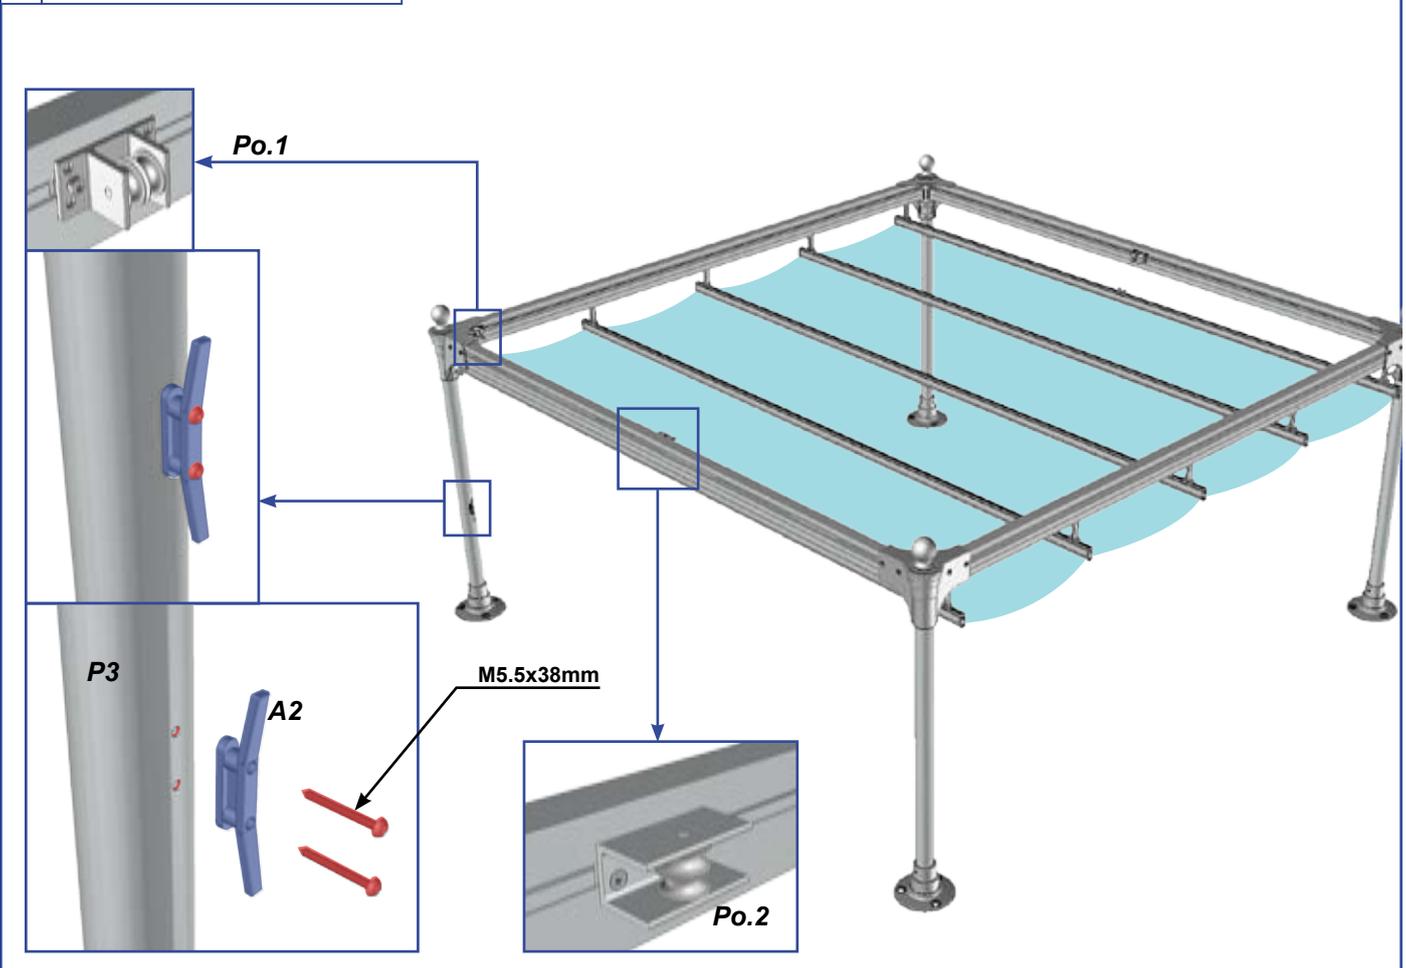


5 Chemin de corde.


Réalisation d'un noeud pour la fixation de la corde.

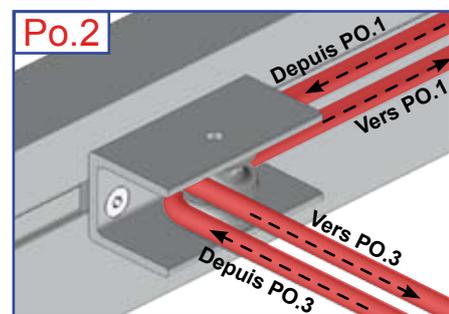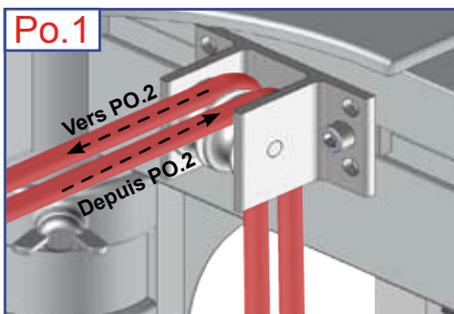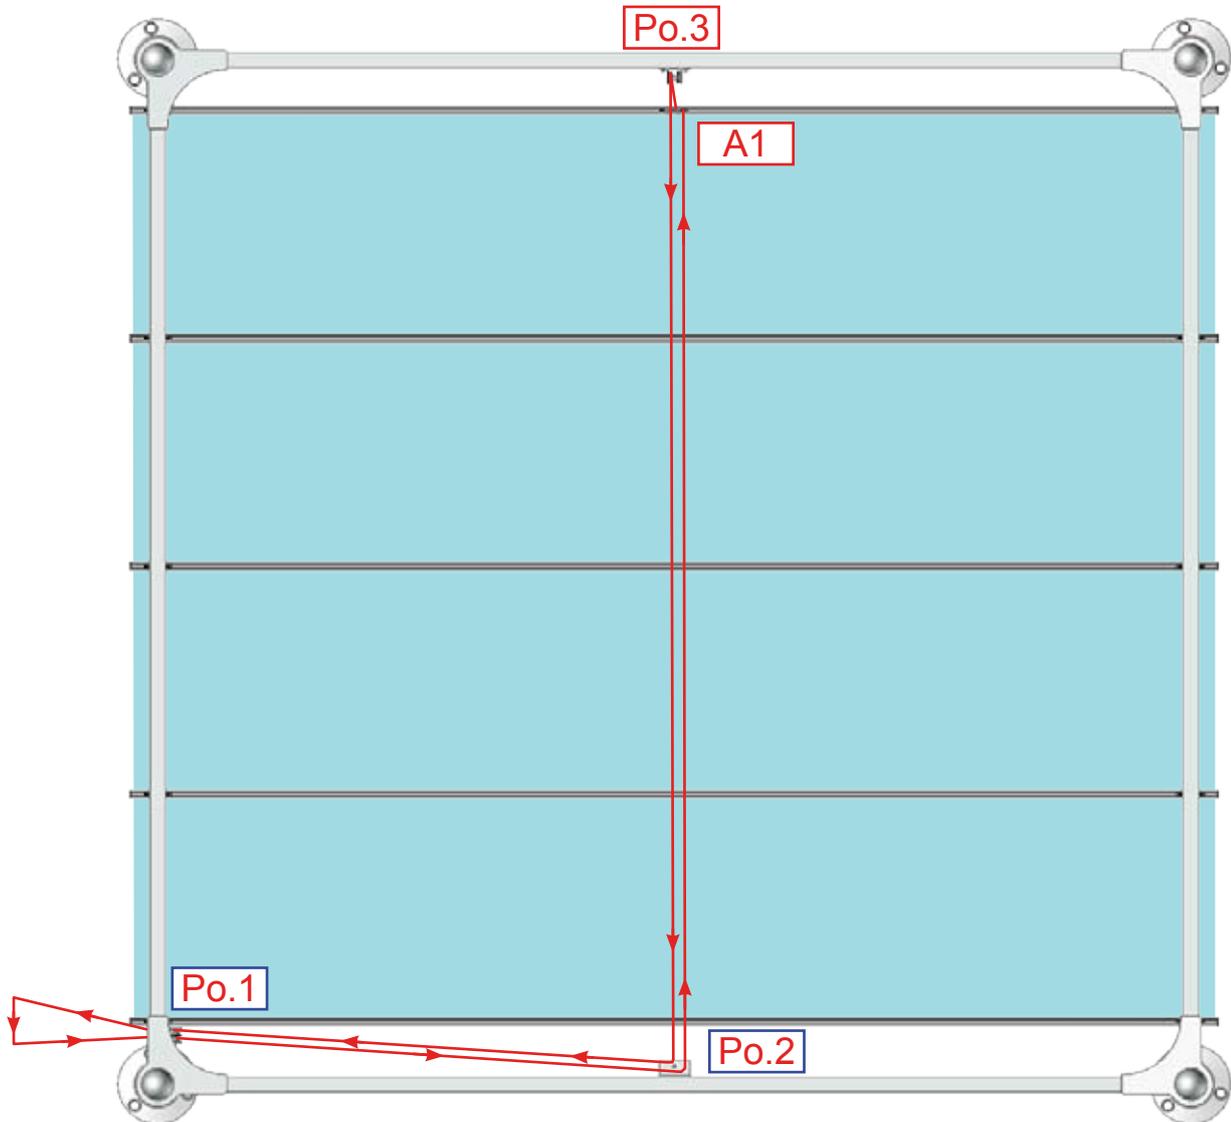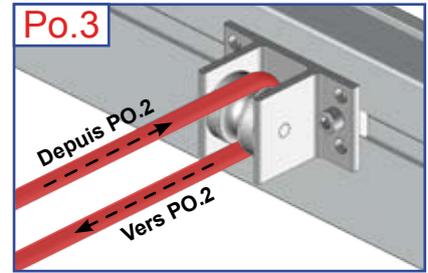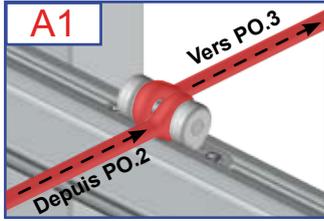

Ne pas déployer le store en cas de :

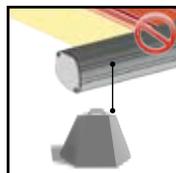

Vue éclatée

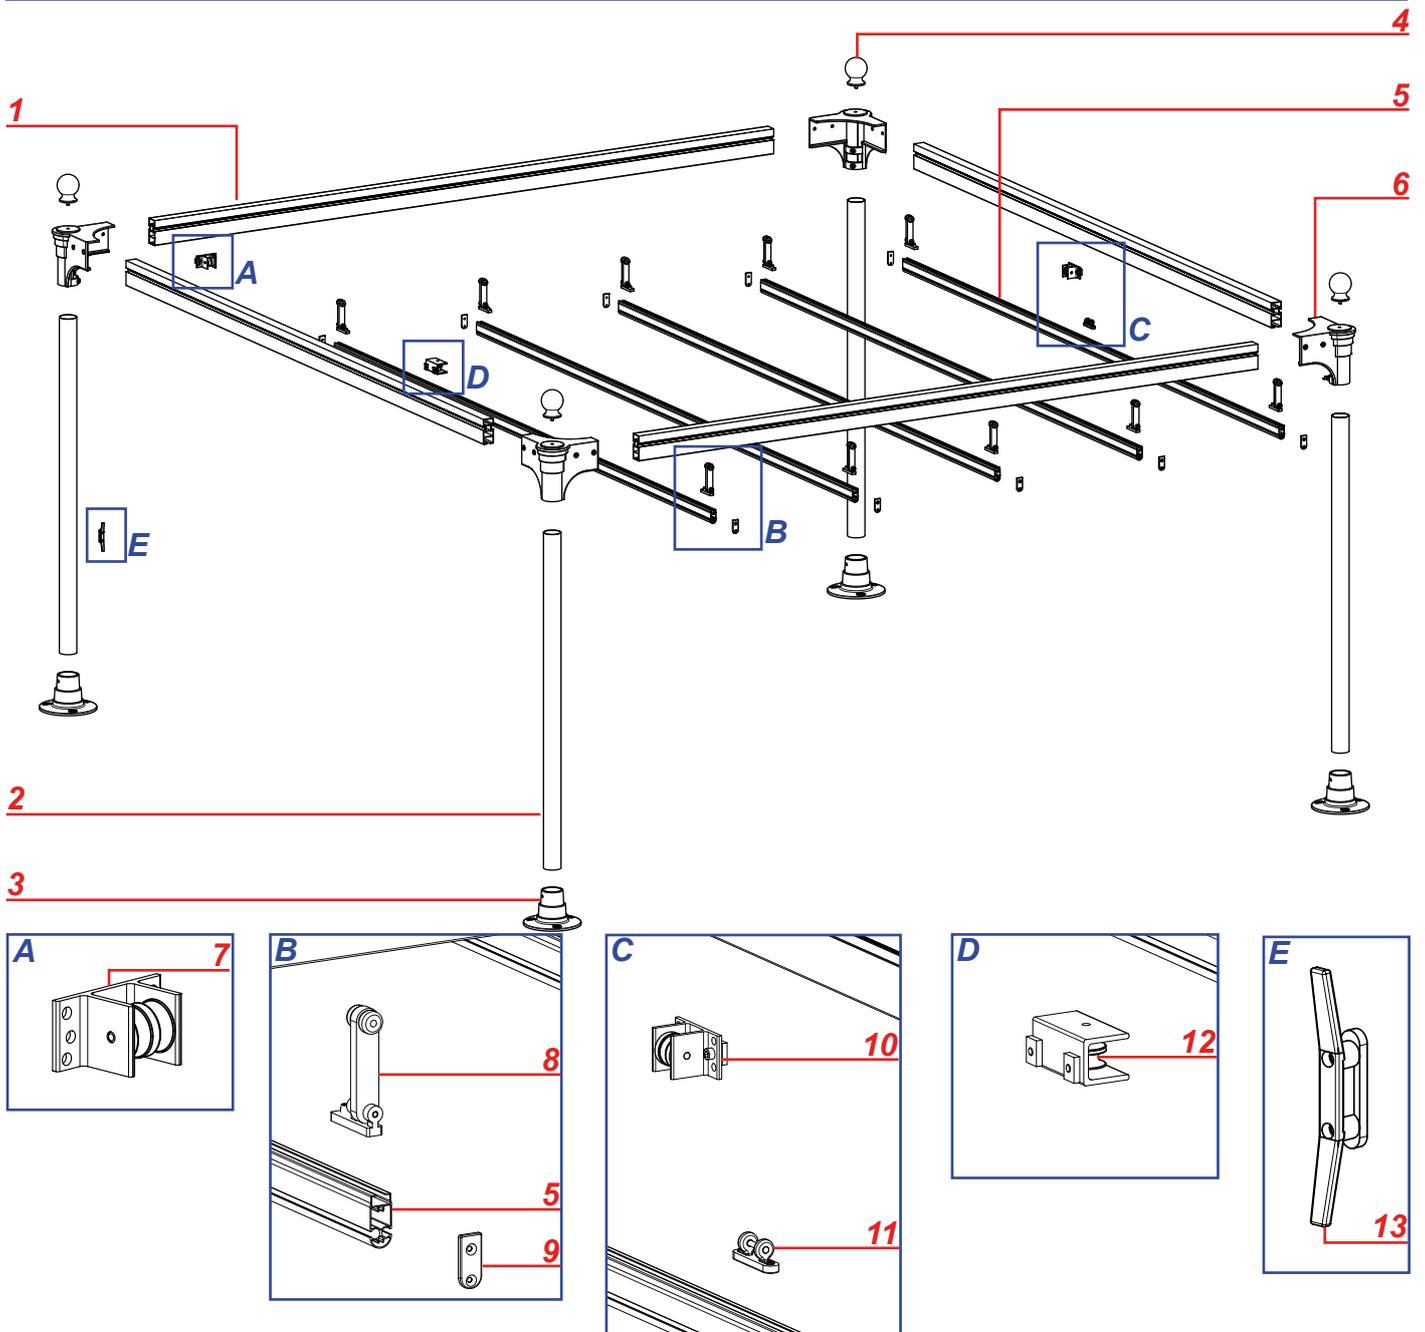

Repère	Références	Désignation
1	PA09	Profil coullise
2	PA60R	Profil pied Ø60mm
3	C60	Semelle de fixation
4	R403102	Boule équerre
5	PA1102	Profil barre de charge
6	R9051	Equerre
7	R904002	Poulie double
8	R9063	Chariot support barre de charge
9	EBPA1102	Bouchon profil barre de charge
10	R904001	Poulie simple
11	R9042	Accroche corde sur barre de charge
12	R9046	Poulie double horizontale
13	AC02	Arrêt corde
N.R	C8	Corde de manoeuvre